

# バキューム クリーナー

## WS-126 / WS-41

### 取 扱 い 説 明 書

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

このたびは「CONDORバキュームクリーナー  
WS-126/WS-41をお買い上げいただきまして  
まことにありがとうございました。  
この説明書は大切に保存してください。



WS-126



WS-41

目次	
安全に関するご注意	1・2
各部の名称と特長	3
ご使用方法	3・4
保守・管理	5
別売付属品	5
修理サービスを依頼する前に	6
仕様及び寸法	6
アフターサービス	7
ご相談窓口一覧表	7

# 安全にお使いいただく為に



## 安全に関するご注意

- 安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 絵表示の例



△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。


## 警告




修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理は行わないこと。  
発火したり異常動作してけがをすることがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使うこと。  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

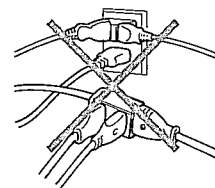


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。  
感電やけがをすることがあります。

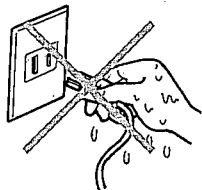


アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない。  
また、近くや雰囲気中で使用しない。  
爆発したり、火災の原因になります。




灯油、ガソリン、シンナー、塗料、溶剤など引火性のものを吸わせないこと。また、近くや雰囲気中で使用しない。  
爆発したり、火災の原因になります。

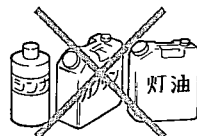


クラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温のものを吸わせない。  
爆発したり、火災の原因になります。

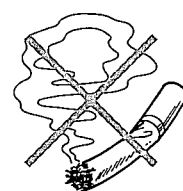


屋外や水などのかかる場所では絶対に使用しないこと。  
感電やけがをすることがあります。

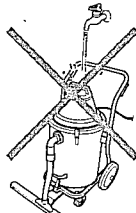

油、塩水、薬液を吸わせない。また水、油などをかけない。  
爆発、火災、感電の原因になります。

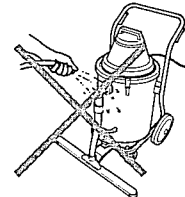


アースを確実に取り付けること。  
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。  
アースの取り付けは販売店にご相談ください。

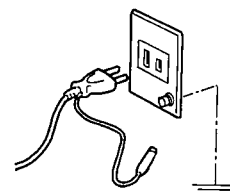


## ⚠ 注 意




本来の目的以外の用途に使用しないこと。  
火災、故障の原因になります。

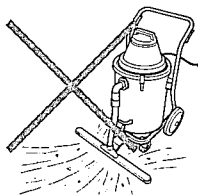


火気に近づけないこと。  
ショート発火による火災の原因になります。

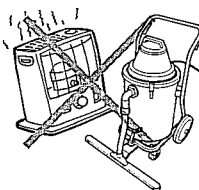


吸気口、排気口はふさがらないこと。  
火災の原因になります。

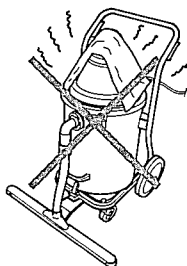


吸込口をふさいだり、フLOATが動作した状態で長時間運転しない。  
加熱による異常及び発火の原因になります。

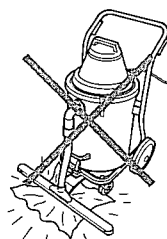


引火性のもの（シンナー、ガソリン、灯油）の近くで使用しないこと。  
爆発や火災の原因になります。

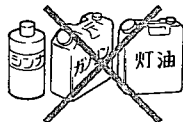


差し込みプラグを抜くときには、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜くこと。  
感電やショートして発火することがあります。

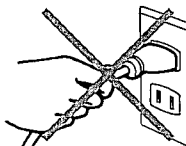


コード、差し込みプラグ、ホース延長管が傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。  
感電、ショート、発火の原因になります。

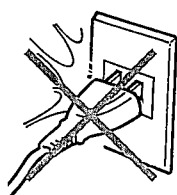


コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと。  
コードが破損し、火災、感電の原因になります。

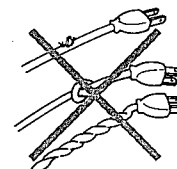

交流100V以外では使用しないこと。  
火災、感電の原因になります。

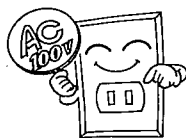


使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜くこと。  
けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。

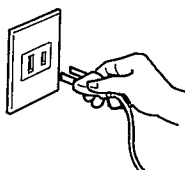

直接床の上に長期間保管しないこと。  
●タイヤ、キャスター又は足ゴムと接している床の表面が変色する場合があります。  
●床材メーカー等に確認の上、ダンボール等を床の間に挟み、支障のない方法で保管ください。

# 各部の名称と特長

- ① モーターヘッド 丈夫なABS樹脂製
- ② タンク サビに強いステンレス製
- ③ スクイジー 大型スクイジーアルミダイキャスト製
- ④ タンクハンドル 排水時のタンク回転用（WS-41のみ）
- ⑤ シャーシロック
- ⑥ 前輪 自在キャスター
- ⑦ シャーシ スチール製
- ⑧ 後輪 大径固定キャスター
- ⑨ ハンドル
- ⑩ タンク回転軸 排水時のタンク回転用
- ⑪ クランプ （2ヶ所）
- ⑫ コードフック（WS-41のみ）
- ⑬ コード 1.25m/m<sup>2</sup>×3芯 長さ14mアース付
- ⑭ スイッチ モーターヘッドの裏側 プッシュ式

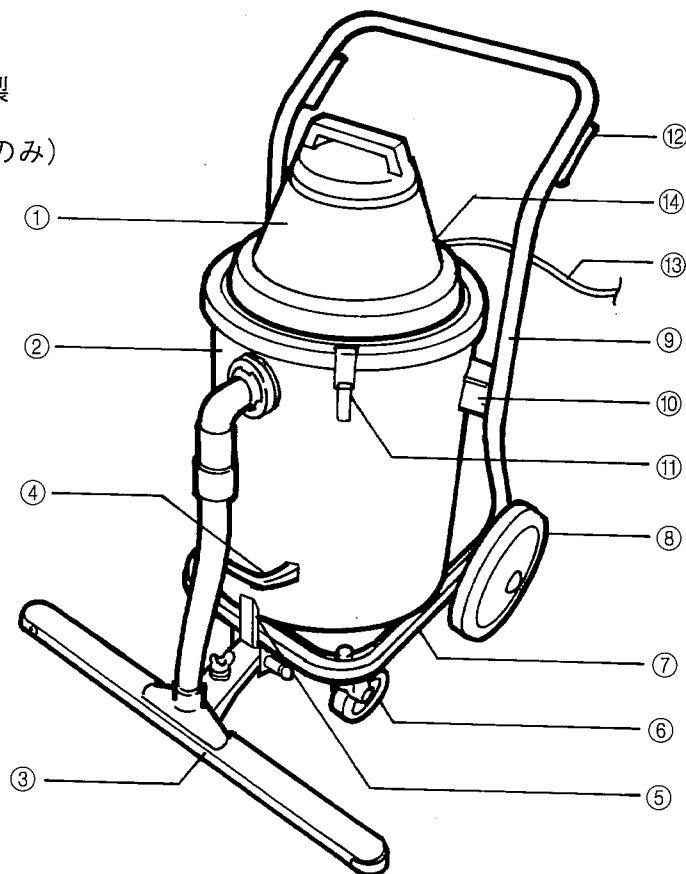


## ご使用方法

### ①スクイジーを取り付けてください。

#### ●WS-126


- (1) 本体を倒してください。
- (2) ノズルキャリアのピンを手前に引きキャリアの凹部をシャーシ裏側の軸にはめピンを戻してください。
- (3) 本体を再び起こしてください。

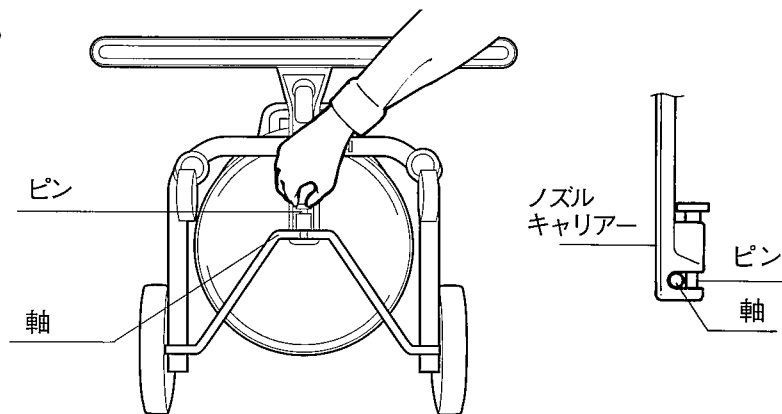

#### ●WS-41

- (1) ノズルキャリアのレバーを押したままシャーシ下の軸に差し込み、レバーを戻してください。


※作業がやりにくい場合はシャーシロックを外しタンクを取り外してから行ってください。

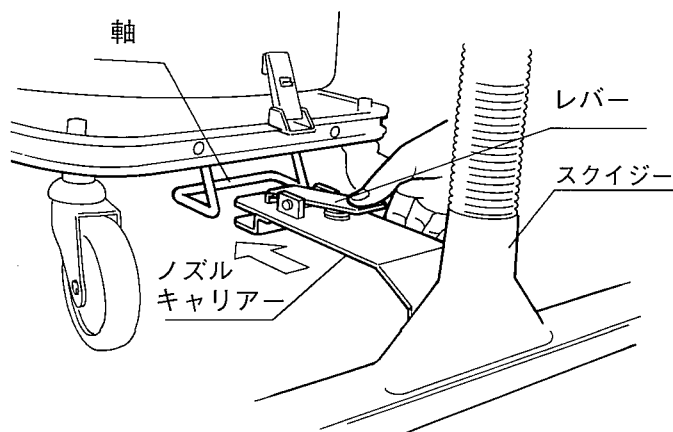

# ご使用方法

## ②ホースを取り付けてください。

- (1) スクイジーホース先端の3ヶ所の凹部を本体吸口の3ヶ所の凸部に合わせ、強く押し込んでください。
- (2) ホースを右に少し回せばロックされます。

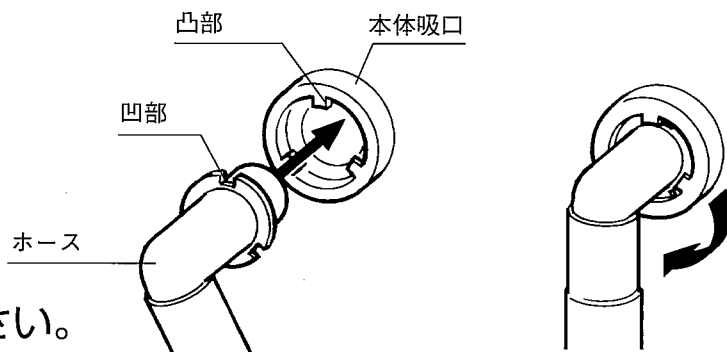


## ②スクイジーの高さ調整をしてください。

床面の状態やラバーリップの摩耗状態に合わせてスクイジーの高さを調整してください。


### ●WS-126

- (1) ノズルキャリアの根元にある蝶ネジを回してください。
- (2) 右に回すとスクイジーキャスターが下がりスクイジーが上がります。
- (3) 左に回すとスクイジーキャスターが上がりスクイジーが下がります。

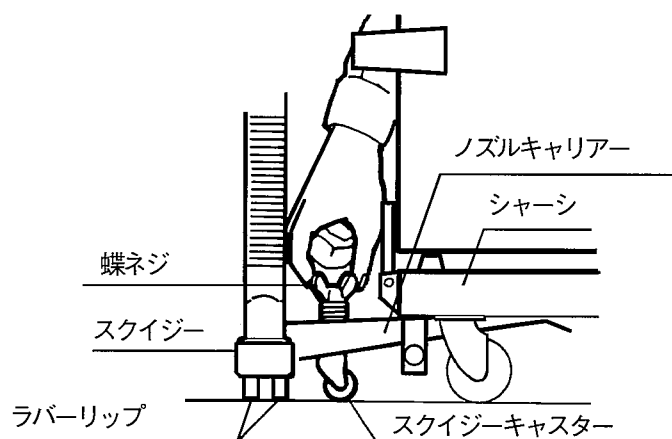

### ●WS-41

- (1) スクイジーの左右についてる2コの蝶ネジを回してください。
  - (2) 右に回すとスクイジーキャスターが下がりスクイジーが上がります。
  - (3) 左に回すとスクイジーキャスターが上がりスクイジーが下がります。
- 注) スクイジーの水平を保つために必ず左右同量回す様にしてください。

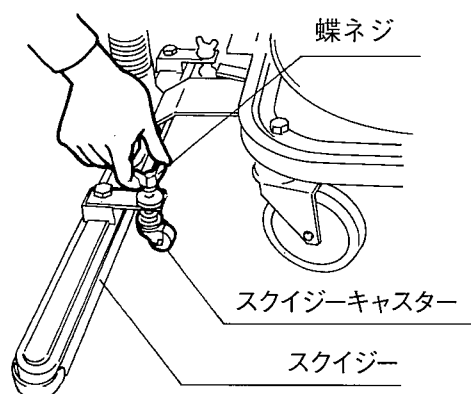


## ③プラグをコンセント (AC100V50/60Hz) に差し込みスイッチを押してください。

## ④排水してください。

タンクが満水になったらタンク内部のフロートが作動して吸水が止まりモーター音が変わりますのですみやかに排水してください。

### ●WS-126

- (1) ホースをタンクから外してください。
- (2) 2ヶ所のクランプを外してモーターヘッドを外してください。
- (3) シャーシロックを外してください。
- (4) タンク回転軸を軸にしてタンクを傾け、トイレ等に排水してください。

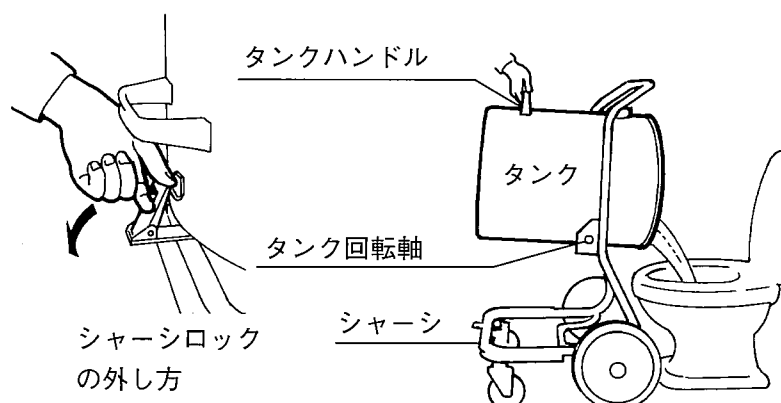

## 保守・管理

●お手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜いてください。

■ご使用後は必ずタンク・スクイジーについた糸屑などを取り除き水洗いしてください。

■フロート部は濡れ雑巾で拭いてください。

■フロートの汚れがひどい場合は外して水洗いしてください。この時モーター開口部のゴミも取り除いてください。


■本体やコードは濡れ雑巾で拭いてください。

注) 絶対に直接水を掛けしないでください。シンナー・灯油等は樹脂部を傷めますので使用しないでください。

■保管する時はコードをハンドルに巻き付け湿気の少ない室内に保管してください。

■ラバーリップは消耗品です早めに交換してください。

(ラバーリップの消耗時間は床面の状態や汚れの質によってさまざまですが、Pタイルでの使用で約1000時間です。)

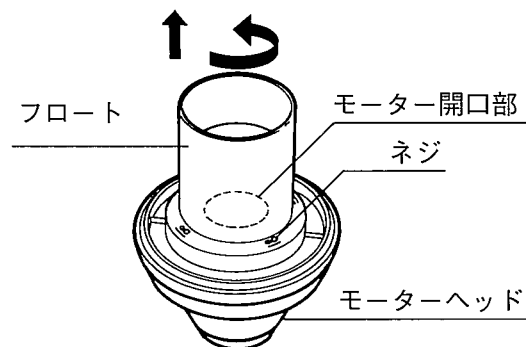

### ●フロートの外し方

モーターヘッドを逆さにして、フロートを左に回せば外れます。外れ難いときはフロート根元の4ヶ所のネジをゆるめてください。

### ⚠ 注意




絶対にフロートを外したまま吸水しないでください。モーターの故障・感電の原因になります。

## 別売付属品

### ■ハンドツールキット

狭い場所の作業に適した手持用付属品です。


- ① 延長管 38mmφ 長さ95cmスチール製
- ② ホース 38mmφ 2.5m
- ③ 手動スクイジー 巾35cm

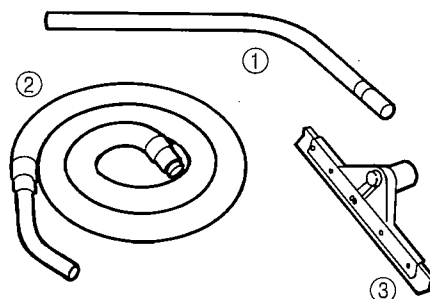

### ■乾式キット

WS-126/WS-41を乾式クリーナーとして使用する際のキットです。

- ① 延長管 2本1組 32mmφ スチール製
- ② ホース ハンドツールキットと共通です。既にお持ちの方は不要です。
- ③ コンバーター ホースと延長管のアタッチメントです。
- ④ 乾式バスケット 布袋をはめてタンクにセットします。(WS-41には不要)
- ⑤ 布袋 (WS-126専用/WS-41専用)
- ⑥ 床ブラシ ペダルAを押すとカーペット用ペダルBを押すとハードフロア用となります。

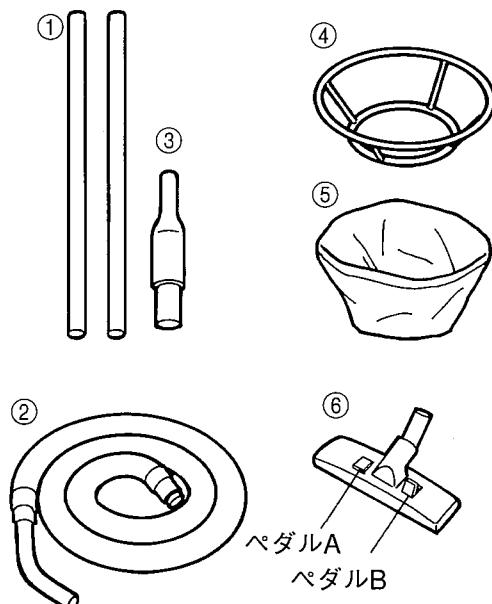

# 修理サービスを依頼する前に

## ■こんなときは？次のチェックをしてください。

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ下表の点検をしていただき、それでも不具合な場合は、ご自分で修理されないで、お買い求めの販売店又はもよりの弊社支店、営業所にご相談ください。

●点検の前には必ずスイッチを切り、プラグを抜いてください。

こんなときは	対 応 方 法	本文
吸水力が弱い	タンクが満水になっていませんか。 タンク内の汚水を排水してください。	P.4
排水しても吸水が弱い。	スクイジー・モーター開口部にゴミが詰まっていませんか。 スクイジーを洗ってください。 フロートを外してモーター開口部のゴミを除いてください。 スクイジーが上がり過ぎていませんか。 蝶ネジでスクイジーの高さを適正に調整してください。	P.4 P.5
モーターヘッドが熱くなる	排気口（モーターヘッドのスリット部）が詰まっていませんか。 スリット部の異物を取り除いてください。 （正常状態でも多少加熱しますが異常ではありません。）	P.2
モーターが回らない	プラグがコンセントから外れていませんか。 プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。 モーターのカーボンブラシが摩耗している場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。	P.2 P.4

# 仕様及び寸法

## ■仕 様

		WS-126	WS-41
電	源	単相交流 100V 50/60Hz	
消	費 電 力	1100w	
真	空 度	1,800mm/Aq（水柱）	
風	量	42 ℓ / 秒（2.05m <sup>3</sup> /分）	
タ	ン ク 容 量	15 ℓ	40 ℓ
ス	ク イ ジ ー 巾	57cm	79.5cm
コ	ー ド	14m（1.25mm <sup>2</sup> ×2芯）	
寸 法	スクイジー付き	幅570×奥行530×高さ900（mm）	幅765×奥行720×高さ960（mm）
	スクイジー無し	幅460×奥行430×高さ900（mm）	幅480×奥行540×高さ960（mm）
重	量	14.3kg	32kg

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



## ■保証について

- この製品は保証書付きです。
- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。後々のため、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はご購入の日から6ヵ月間です。なお保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間終了後の修理につきましては、販売店または弊社支店・営業所にご相談ください。修理により、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ご不明な点は、ご購入求めの販売店、または弊社支店・営業所にお問い合わせください。

## ■部品の保有期間について

- 清掃機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご相談窓口一覧表

営業本部	大阪市中央区南船場3丁目12番9号 (心斎橋プラザビル東館7F) 〒542-0081 ☎(06)6245-3531	京都支店	京都市南区東寺東門前町18 〒601-8428 ☎(075)671-6331
札幌支店	札幌市白石区中央2条2丁目1番46号 〒003-0012 ☎(011)822-5573	大阪支店	大阪市浪速区下寺3丁目11番2号 〒556-0001 ☎(06)6633-1251
盛岡支店	盛岡市永井21-14-1 〒020-0834 ☎(019)638-3950	姫路支店	姫路市北条宮の町374-7 〒670-0948 ☎(0792)82-6535
仙台支店	名取市増田字柳田198-1 〒981-1224 ☎(022)382-5111	岡山支店	岡山市青江5-24-38 〒700-0941 ☎(086)232-7441
宇都宮支店	宇都宮市問屋町3426-25 〒321-0911 ☎(028)656-6611	広島支店	広島市西区横川新町1番18号 〒733-0013 ☎(082)232-1248
東京支店	東京都港区虎ノ門5丁目10番12号 〒105-0001 ☎(03)3432-3827	高松支店	高松市鶴市町2053番地1 〒761-8032 ☎(087)882-1188
横浜支店	横浜市長南区中島町3丁目50番2号 〒232-0055 ☎(045)742-5721	福岡支店	福岡市中央区天神3丁目4番11号 〒810-0001 ☎(092)771-9061
新潟支店	新潟市米山6丁目11番24号 〒950-0916 ☎(025)244-3505	北九州支店	北九州市小倉北区黄金2丁目7-10 〒802-0071 ☎(093)921-5671
金沢支店	金沢市駅西本町1丁目1の34 〒920-0025 ☎(076)221-8271	熊本支店	熊本市上熊本2丁目16-17 〒860-0079 ☎(096)356-3911
静岡支店	静岡市下川原5丁目32番10号 〒421-0113 ☎(054)259-6111	沖縄支店	浦添市当山408番2号 〒901-2104 ☎(098)876-0066
名古屋支店	名古屋市中川区富田町大字新家字永割1157-1 〒454-0972 ☎(052)431-0531	神戸営業所	神戸市中央区多聞通4-1-6 〒650-0015 ☎(078)361-0651



環境用品メーカー

**山崎産業株式会社**

営業本部 〒542-0081 大阪市中央区南船場3丁目12番9号  
(心斎橋プラザビル東館) TEL(06)6245-3531